

Reichweite

ca. 20 m (ca. 8 m bei Empfängern 5743 .., 5744 .., 6207 ..). Bei direktem Sichtkontakt maximale Reichweite. Bei Reflektion an Wänden und Decken oder durch Beeinflussung von starkem Lichteinfall wird die Reichweite vermindert.

Batterie

(gehört nicht zum Lieferumfang)
2 x LR 03 1,5 V

merten

Merten GmbH & Co. KG
Lösungen für intelligente Gebäude

Service Center:

Fritz-Kotz-Straße 8
Industriegebiet Bomig-West
D-51674 Wiehl
Telefon +49 2261 702-204
Telefax +49 2261 702-136
E-mail servicecenter@merten.de
Internet www.merten.de

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere InfoLine:


Telefon +49 1805 212581* oder
+49 800 63783640
Telefax +49 1805 212582* oder
+49 800 63783630

E-Mail: info@merten.de

*kostenpflichtig / fee required

merten

DISTANCE →

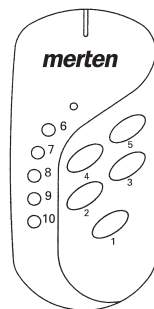

Bedienungsanleitung Fernbedienung **DISTANCE 2010**

Art.-Nr. 5702 22

V 5702-581-00 /11.05

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses Gerätes.

Die Merten Fernbedienung 10 Kanal kann die TELE-Geräte (bestehend aus Einsatz- und TELE-Tastfläche) in allen Merten Programmen sowie entsprechende INSTABUS IR-Empfänger ansteuern.

Inbetriebnahme

- Batterie einlegen (siehe Batteriewechsel)
- Kanalnummer des Empfängers festlegen, (die Kanalzuordnung wird am Empfänger vorgenommen)
- Funktion prüfen

Funktion

Zum Schalten genügt ein kurzes Tasten. Um die Helligkeit zu variieren, wird die Taste so lange betätigt, bis die gewünschte Beleuchtungsstärke erreicht ist.

Umprogrammierung von neuer auf alte Telegrammstruktur (TELE-Empfänger: siehe Tabelle rechts)

Die Umprogrammierung des Handsenders auf die bisherige Telegrammstruktur des HWS 4 bzw. HWS 8 geschieht durch gleichzeitiges Drücken der Tasten 6 und 10 für mind. 3 Sekunden. Sobald die Umprogrammierung abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrol-LED zweimal kurz auf. Genauso erfolgt die Umprogrammierung von alt auf neu.

Batteriewechsel

Auf der Rückseite des Senders befindet sich ein Flachdeckel. Durch seitliches Drücken läßt sich dieser Deckel öffnen. Batterie einsetzen. Polung beachten (Batterietyp siehe techn. Daten). Flachdeckel einsetzen und zudrücken.

Produktübersicht

Empfänger:	Art.-Nr.:
(alte Telegrammstrukt.) TELE-Tastfläche	5743 .. 5744 ..
(neue Telegrammstrukt.) TELE-Tastfläche	5748 .. 5749 .. 5750 ..
INSTABUS IR-Empfänger	6217 ..

Elektronik-Einsätze:

Memory-Superdimmer-Einsätze 400 W / 600 W	5733 99 5772 99
Memory-Halogen-Superdimmer-Einsatz	5735 99
Relaischalter-Einsatz	5749 99
Elektronik-Taster-Einsatz	5746 99
Memory-ET-Superdimmer	5774 99
Nebenstelle TELE-Einsatz	5739 99

Technische Daten

Anzahl der Kanäle
10

Arbeitsprinzip

Infrarot-Kommunikation mit TELE-Empfängern über Telegramme. Codierung paßt für die Merten TELE-Empfänger.

Anzeige

Rote LED, leuchtet beim Senden. Leuchtet die LED beim Senden nur kurz auf, oder leuchtet sie nicht mehr, ist die Kapazität der Batterie erschöpft.
