
TWINBUS®

07/2012

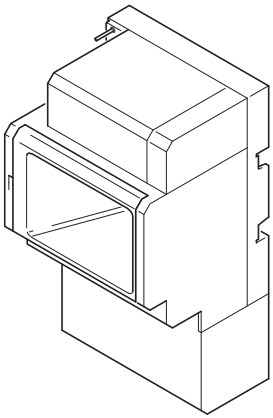

01460-0

RTY 1 7585 0001

GR

Προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας
Περιγραφή • Τοποθέτηση • Θέση σε λειτουργία • Χειρισμός

Schneider Electric

Πίνακας περιεχομένων

Στοιχεία των αριθμών προϊόντων ... 4
Περιγραφή συσκευής ... 4
Χαρακτηριστικά ισχύος ... 4
Νέες λειτουργίες ... 4
Έκταση παράδοσης ... 5
Τεχνικά χαρακτηριστικά ... 6
Εφαρμογές προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας ... 6
Προϋπόθεση σύνδεσης ... 7
Τοποθέτηση ... 7
Σύνδεση προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας ... 8
Σύνδεση ... 8
Αναλογική θέση σε λειτουργία ... 10
Επισκόπηση εντολών ... 11
Χειρισμός προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας ... 16
Διαδικασία "Κατανομή ενός πλήκτρου κουδουνιού σε έναν συνδρομητή" ... 18
Διαδικασία "Ενεργοποίηση επαφής σύνδεσης για συνδρομητή" ... 19
Διαδικασία "Ενεργοποίηση συνδρομητή" ... 19
Διαδικασία "Σύνδεση συνομιλίας χωρίς πάτημα πλήκτρου" ... 20
Διαδικασία "Αντιστοίχιση των εντολών διακόπτη" ... 21
Διαδικασία "Ρύθμιση εξουσιοδότησης αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας" ... 21
Διαδικασία "Καθυστέρηση ενεργοποίησης επαφής σύνδεσης" ... 22
Διαδικασία "Χρόνος παύσης κατειλημμένου" ... 22
Διαδικασία "Χρόνος σήματος κατειλημμένου" ... 23
Διαδικασία "Χρόνος παύσης ήχου αναμονής" ... 23
Διαδικασία "Χρόνος σήματος ήχου αναμονής" ... 24
Διαδικασία "Ενεργοποίηση φραγής ακρόασης" ... 24
Διαδικασία "Αριθμητική επιλογή μέσω μονάδας κωδικοποίησης" ... 25
Διαδικασία "Ρύθμιση έντασης ομιλίας προς τη θύρα" ... 25
Διαδικασία "Ρύθμιση έντασης ομιλίας από τη θύρα" ... 26
Διαδικασία: Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης της επαφής σύνδεσης" ... 26
Διαδικασία "Εκχώρηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας" ... 27
Διαδικασία "Ρύθμιση μέγιστου χρόνου κλήσης" ... 27
Διαδικασία "Ρύθμιση μέγιστου χρόνου κατειλημμένου" ... 28
Διαδικασία "Ενεργοποίηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας χωρίς συνομιλία θύρας ... 28
Διαδικασία Έλεγχος θέσης μνήμης" ... 29
Διαδικασία "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης" ... 29
Διαδικασία "Εργοστασιακή ρύθμιση" ... 30
Κατάλογος σφαλμάτων ... 31
Λογισμικό έναρξης λειτουργίας ... 32
Προϋποθέσεις συστήματος ... 32
Διαμόρφωση μέσω του λογισμικού θέσης σε λειτουργία ... 32
Εγκατάσταση λογισμικού ... 33
Εγκατάσταση διαχείρισης συστήματος τηλεφώνου ... 33
Χειρισμός ... 35

Επιφάνεια χρήστη **35**
Γραμμή μενού 36
Γρήγορη γραμμή μενού..... 36
Γραμμή ρυθμίσεων 36
Γραμμή ελέγχου 36
Γραμμή πληροφοριών..... 36
Εκτεταμένος πίνακας ελέγχου..... 36
Καρτέλα ρυθμίσεων "Αντιστοίχιση συνδρομητών" 37
Επεξεργασία ιδιοτήτων συνδρομητή..... 38
Καρτέλα ρύθμισης "Ρύθμιση εντολών διακόπτη" 39
Επεξεργασία εντολών διακόπτη..... 39
Καρτέλα ρύθμισης "Ρυθμίσεις"..... 39

Στοιχεία των αριθμών προϊόντων

Οι αριθμοί προϊόντων στη σελίδα του τίτλου αποτελούνται από τέσσερα στοιχεία:

- RTY Κωδικός κατασκευής
- 1 7585 Αριθμός συσκευής
- 00 Κωδικός χρώματος
- 01 Κωδικός χώρας

► Παρακάτω αναφέρεται κάθε φορά μόνο ο αριθμός συσκευής.

Υπόδειξη:

Παρακαλούμε προσέξτε πριν από την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τις γενικές υποδείξεις στην τρέχουσα έκδοση του εγχειριδίου συστήματος TwinBus.

Περιγραφή συσκευής

Ο προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας a/b RGE 1 7585 επιτρέπει τη χρήση μιας εγκατάστασης διαύλου TwinBus

σε συνδυασμό με μια εγκατάσταση υποσταθμού τηλεφώνου, ώστε το τηλέφωνο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ένα οικιακό τηλέφωνο εντός της εγκατάστασης TwinBus.

Χαρακτηριστικά ισχύος

- Σύνδεση μιας εγκατάστασης θυροτηλεφώνου TwinBus στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας με επιλογή MFV
- Προσαρτώμενη συσκευή για εν σειρά τοποθέτηση ως αξεσουάρ για εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνων TwinBus
- Σύνδεση σε μια ελεύθερη θύρα a/b της εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας
- Παροχή τάσης μέσω τροφοδοτικού δικτύου 1 7573 (κεντρικά) ή μέσω μετατροπέα δικτύου 1 6477 (περιφερειακά)
- Επιλογή εφικτή μέσω πλήκτρου κουδουνιού της μπουτονιέρας TwinBus ή της μονάδας κωδικοποίησης 1 8764
- Προγραμματισμός μέσω αναλογικού τηλεφώνου
- Ανεξάρτητη επαφή

Νέες λειτουργίες

- Λειτουργία ημέρας και νύχτας
- Σηματοδότηση κλήσης σε έως 200 συνδρομητές
- Θύρα USB για σύνδεση σε H/Y / φορητό υπολογιστή
- Προγραμματισμός μέσω λογισμικού θέσης σε λειτουργία
- Δύο επιλογές για σύνδεση της συνομιλίας θύρας
  - Αποδοχή κλήσης με πάτημα ενός ψηφίου από 0-9
  - Σύνδεση της συνομιλίας θύρας χωρίς το πάτημα πλήκτρου
- Φόρτωση/αποθήκευση της διαμόρφωσης
- Δυνατότητα ενημερώσεων υλικολογισμικού μέσω USB

- Ρυθμιζόμενος αυτοματισμός μηχανισμού ανοίγματος θύρας μέσω εξουσιοδότησης ενεργοποίησης (ημέρα/νύχτα)
  - Για τον τελικό πελάτη, χωρίς να απαιτείται είσοδος στο επίπεδο προγραμματισμού
- Δυνατότητα αυτόματου ανοίγματος θύρας και χωρίς συνομιλία θύρας


Υπόδειξη:

Τα χαρακτηριστικά εξαρτώνται εν μέρει από την εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας (διαφοροποίηση κλήσης, κτύπημα, σύνδεση). Αντίστροφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαρακτηριστικά ισχύος της εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας (προώθηση κλήσης σε εξωτερική γραμμή, κλήση ομάδας, προτεραιότητα). Επίσης τα συνδεδεμένα στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας τηλέφωνα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις (επιλογή MFV). Τα τηλέφωνα συστήματος έχουν εν μέρει τη δυνατότητα της ένδειξης ονομάτων π.χ. "κλήση θύρας".

Κατά τη λειτουργία σε μια εγκατάσταση TwinBus η απενεργοποίηση της λειτουργίας φραγής ακρόασης δεν συνιστάται, όταν υπάρχουν συνδεδεμένοι και άλλοι συνδρομητές TwinBus.

Κατά την επιλογή των συνδρομητών εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας μέσω της μονάδας κωδικοποίησης οι αριθμοί κλήσης υποσταθμών στον προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας TwinBus δεν χρειάζεται να ρυθμιστούν. Οι έως εξαψήφιες ακολουθίες ψηφίων αναγνωρίζονται στον προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας, μετατρέπονται σε σήματα κλήσης MFV και αποστέλλονται απευθείας στην εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας.

Έκταση παράδοσης

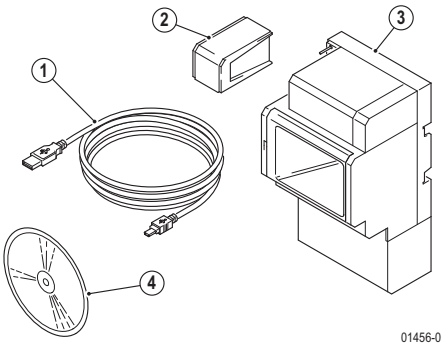


1. Εμβυσματούμενη σύνδεση Mini-USB
2. Βύσμα διαύλου συστήματος
3. Προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας TwinBus
4. CD με λογισμικό θέσης σε λειτουργία

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ × Π × Β) σε mm	90 × 70 × 60
	≙ 4 χώροι αυτοματισμών
Παροχή τάσης	μέσω διαύλου συστήματος από τροφοδοτικό δικτύου 1 7573 ή AC12 V από μετατροπέα δικτύου 1 6477
Κατανάλωση ρεύματος	έως 41 mA από δίαυλο συστήματος έως 67 mA από μετατροπέα δικτύου
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	0 έως 40 °C
Μέγ. σχετική ατμοσφαιρική υγρασία	60 %

Εφαρμογές προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας

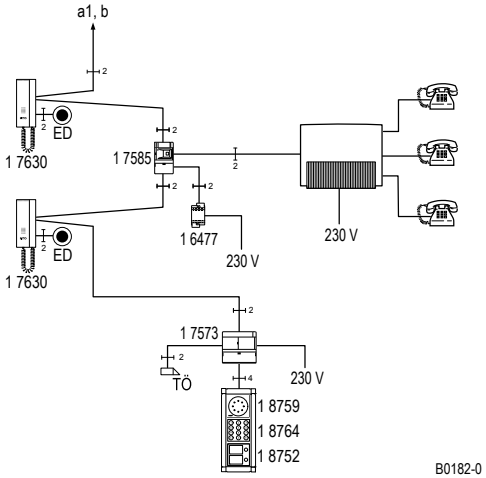

Προϋπόθεση σύνδεσης

Υπόδειξη:

Η αναλογική θυρίδα, στην οποία συνδέεται ο προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας δεν πρέπει είναι ρυθμισμένη σε αυτόματο ψηφίο (ψηφίο για σύνδεση σε υπηρεσιακή γραμμή).

Προσέξτε ότι δεν μπορεί να γίνει κλήση της θυρίδας από έξω.

Η αναλογική θυρίδα πρέπει να μπορεί να αξιολογήσει επιλογή MFV.

Η σηματοδότηση ενός πλήκτρου κουδουνιού σε περισσότερα τηλέφωνα εξαρτάται από την εγκατάσταση τηλεφώνου και πρέπει να είναι εκεί ρυθμισμένη.

Το τηλέφωνο, με το οποίο διεξάγεται η ρύθμιση, πρέπει να διαθέτει επιλογή MFV (συμπεριλ. πλήκτρου "*" και "#").

Όταν ο αριθμός κλήσης του συνδρομητή προορισμού είναι λιγότερα από 20 ψηφία, μπορεί να προηγηθεί ένα "*" ή ένα "#".


Εάν ένα πλήκτρο κουδουνιού πρέπει να σηματοδοτήσει μια κλήση θύρας σε περισσότερες αναλογικές συνδέσεις, μπορεί αυτό το πλήκτρο να είναι αντιστοιχισμένο σε μια κλήση ομάδας, σε περίπτωση που η εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για την εγκατάσταση χρησιμοποιείται ένα τηλέφωνο με επιλογή MFV και λογισμικό της εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας.


Οι εντολές διακοπής δημιουργούνται στο μηχανισμό διακόπτη TwinBus 1 4981.

Τοποθέτηση

- ► Αφαιρέστε τη συσκευή TwinBus και τα συνοδευτικά εξαρτήματα από τη συσκευασία.
- ► Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το εσώκλειστο εγχειρίδιο.

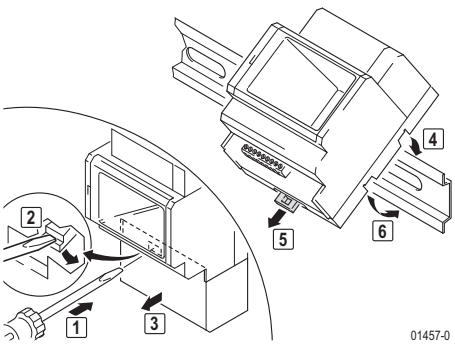

01457-0

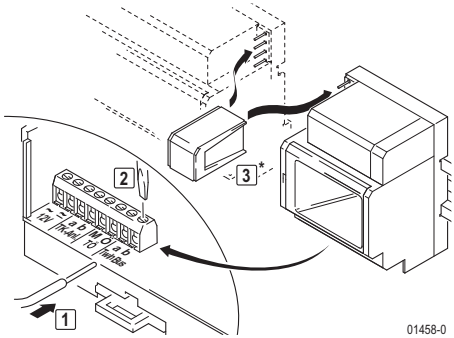

01458-0

* Αφαιρέστε το κάλυμμα για τη σύνδεση με συμπληρωματικές συσκευές.

Συνδέσεις


AC 12V	Παροχή τάσης
a, b	Εγκατάσταση τηλεπικοινωνίας
M, Ö	Ανεξάρτητη επαφή σύνδεσης (ΤΦ) 24 V/1 A
a, b	TwinBus

Σύνδεση προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας

Για να ρυθμίσετε μέσω του λογισμικού θέσης σε λειτουργία τον προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας, πρέπει να τον συνδέσετε με έναν H/Y ή ένα φορητό υπολογιστή.

Υπόδειξη:

Μια θύρα H/Y 1 7588 δεν πρέπει να τροφοδοτείται από τον ίδιο μετατροπέα όπως ο προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας.

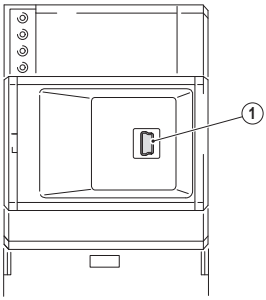

- ► Εισάγετε τη θύρα Mini-USB στην υποδοχή σύνδεσης (1) του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας.
- ► Συνδέστε τη θύρα USB με τον H/Y ή το φορητό υπολογιστή.

Σύνδεση


Achtung!

Κίνδυνος ζωής λόγω ηλεκτροπληξίας.

Σύμφωνα με το πρότυπο ETSI TBR 21 η παροχή τάσης ανέρχεται σε έως 50V DC και η εναλλασσόμενη τάση κλήσης σε έως 30V rms

Διάγραμμα καλωδίωσης:


Σύνδεση στο τροφοδοτικό ισχύος TwinBus 1 7573

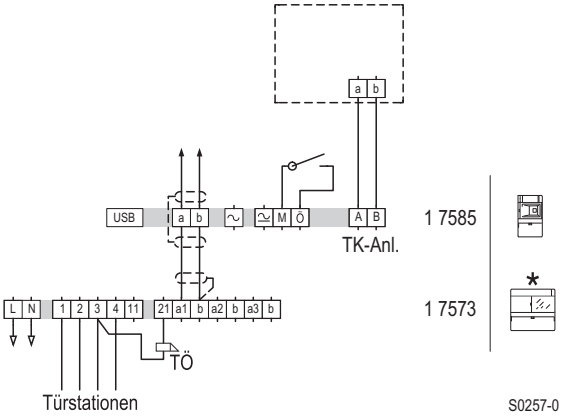


* Προσέξτε τη σύνδεση του βύσματος διαύλου συστήματος - βλέπε "Βύσμα διαύλου συστήματος μεταξύ τροφοδοτικού δικτύου και προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας".

Διάγραμμα καλωδίωσης:

Σύνδεση με τροφοδοσία από το τροφοδοτικό δικτύου 1 6477 12 V AC

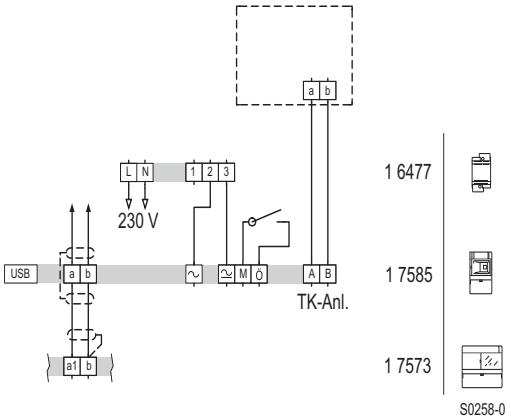

Αναλογική θέση σε λειτουργία

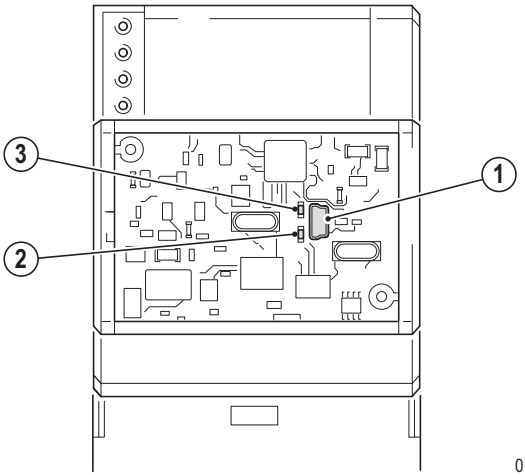

Στοιχεία χειρισμού

1. Διασύνδεση USB
2. LED, σύνδεση συνδιάλεξης/ USB
3. LED, κατάσταση λειτουργίας/ USB

Λειτουργία	Ενέργεια		Αποτέλεσμα
Θέση σε λειτουργία-ενεργοποίηση λειτουργίας		Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ******	 Ήχος επιβεβαίωσης
		Εκτέλεση ρύθμισης, βλέπε επισκόπηση εντολών ή διαδικασία οδηγιών	
Απενεργοποίηση λειτουργίας θέσης σε λειτουργία		Επιλέξτε *****	
			

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Επισκόπηση εντολών

Κάθε διαδικασία θέσης σε λειτουργία επιβεβαιώνεται μετά τη λήξη με έναν ήχο σήματος. Μόλις ακουστεί ο ήχος σήματος, μπορεί να διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία θέσης σε λειτουργία.

Χαρακ-τηριστικός αριθμός		**Ορισμός**
10	Καταχώρηση αριθμού κλήσης	Καταχωρήστε τον αριθμό κλήσης στη θέση μνήμης. Χωρίς τον αριθμό κλήσης η θέση μνήμης διαγράφεται πλήρως. Όταν ο αριθμός κλήσης είναι <20 ψηφία, ολοκληρώστε την εισαγωγή με "*". Υπάρχει η δυνατότητα η ακολουθία ψηφίων να ξεκινάει με το χαρακτήρα "*" ή "#". Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να εισαχθούν άλλα 19 ψηφία. → *„Διαδικασία "Κατανομή ενός πλήκτρου κουδουνιού σε έναν συνδρομητή"“ – S. 18*
11	Προγραμματισμός πλήκτρου κουδουνιού	Προγραμματίστε το τηλεγράφημα TwinBus για τη θέση μνήμης 000-199. Δημιουργείται μια σύνδεση συνδιάλεξης με τη θύρα. Αυτή τερματίζεται με το πλήκτρο "*". Μετά τον τερματισμό της σύνδεσης συνδιάλεξης υπάρχει ένα χρονικό διάστημα 60s, για να προγραμματιστεί ένα τηλεγράφημα (πατήστε ένα πλήκτρο κουδουνιού κ.λπ.). Μπορούν να προγραμματιστούν κλήσεις θύρας και εντολές από προσαρμογείς πλήκτρων. → *„Διαδικασία "Κατανομή ενός πλήκτρου κουδουνιού σε έναν συνδρομητή"“ – S. 18*
12	Διαγραφή τηλεγραφήματος	Το τηλεγράφημα TwinBus διαγράφεται από τη θέση μνήμης (iii). → *„Διαδικασία "Κατανομή ενός πλήκτρου κουδουνιού σε έναν συνδρομητή"“ – S. 18*
13	Επαφή διακόπτη	Η επαφή σύνδεσης του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας είναι ενεργή/ανενεργή για τη θέση μνήμης (1/0). Κατά τη λήψη του τηλεγραφήματος που ανήκει στη θέση μνήμης ενεργοποιείται η επαφή, εφόσον η επαφή σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη. Όταν η επαφή σύνδεσης δεν είναι ενεργοποιημένη, η επαφή σύνδεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσω της εντολής #07 στο τηλέφωνο. → *„Διαδικασία "Ενεργοποίηση επαφής σύνδεσης για συνδρομητή"“ – S. 19*
14	Θέση μνήμης συνδρομητή	Συνδρομητής στη θέση μνήμης ενεργός/ανενεργός (1/0). Όταν ο συνδρομητής είναι ανενεργός, δεν δημιουργείται σύνδεση (κατά τη λήψη του τηλεγραφήματος που ανήκει στη θέση μνήμης). → *„Διαδικασία "Ενεργοποίηση συνδρομητή"“ – S. 19*

Χαρακ-τη-ριστικός αριθμός		Ορισμός
19	Έλεγχος θέσης μνήμης	Με αυτήν τη λειτουργία ελέγχεται, αν η αντίστοιχη θέση μνήμης είναι ακόμη ελεύθερη ή αν είναι ήδη κατειλημμένη. Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται από την εισαγωγή της προς έλεγχο θέσης μνήμης 000 – 199. **Μακρύς ήχος επιβεβαίωσης**: Θέση μνήμης κατειλημμένη, **Σύντομος ήχος επιβεβαίωσης**: Χώρος αποθήκευσης ελεύθερος. → *„Διαδικασία Έλεγχος θέσης μνήμης"" – S. 29*
80	Χρόνος παύσης ήχου κατειλημμένης γραμμής	40 αντιστοιχεί σε 400 ms' Εύρος τιμών: 0040-0400 Εργοστασιακή ρύθμιση: [50] → *„Διαδικασία "Χρόνος παύσης κατειλημμένου"" – S. 22*
81	Χρόνος σήματος ήχου κατειλημμένου	20 αντιστοιχεί σε 200ms Εύρος τιμών: 0020-0200 Εργοστασιακή ρύθμιση: [30] → *„Διαδικασία "Χρόνος σήματος κατειλημμένου"" – S. 23*
82	Χρόνος παύσης ήχου ελεύθερης γραμμής	40 αντιστοιχεί σε 400ms Εύρος τιμών: 0040-0400 Εργοστασιακή ρύθμιση: [400] → *„Διαδικασία "Χρόνος παύσης ήχου αναμονής"" – S. 23*
83	Χρόνος σήματος ήχου ελεύθερης γραμμής	π.χ. 10 αντιστοιχεί σε 100ms, [01001000] Εύρος τιμών: 0010-0100 Εργοστασιακή ρύθμιση: [100] → *„Διαδικασία "Χρόνος σήματος κατειλημμένου"" – S. 23*
84	Ένταση ομιλίας στη θύρα	01 – 10, [05] → *„Διαδικασία "Ρύθμιση έντασης ομιλίας προς τη θύρα"" – S. 25*
85	Ένταση ομιλίας από τη θύρα	Ένταση 01 – 10, [05] → *„Διαδικασία "Ρύθμιση έντασης ομιλίας από τη θύρα"" – S. 26*

Χαρακ-τηριστικός αριθμός		Ορισμός
86	Εξουσιοδότηση αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας	Ρυθμίζει κεντρικά την εξουσιοδότηση για συνδρομητές του αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας. Αυτή η εξουσιοδότηση επιτρέπει το αυτόματο άνοιγμα της θύρας μετά από ένα σήμα κουδουνίσματος. Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται από το ψηφίο 0 (απενεργοποίηση) ή 1 (ενεργοποίηση). Με #93 στο τηλέφωνο μπορεί να απενεργοποιηθεί η λειτουργία για την ενεργοποίηση της επαφής μέσω #07. Με # 92 ενεργοποιείται ξανά. → *„Διαδικασία "Ρύθμιση εξουσιοδότησης αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας"“ – S. 21*
87	Ενεργοποίηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας χωρίς συνομιλία θύρας	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανοίγματος θύρας, χωρίς να απαιτείται μια συνομιλία θύρας. Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται από το ψηφίο 0 (απενεργοποίηση) ή 1 (ενεργοποίηση). → *„Διαδικασία "Ενεργοποίηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας χωρίς συνομιλία θύρας“ – S. 28*
88	Αντιστοίχιση εντολών διακόπτη	Με αυτήν τη λειτουργία μπορούν να εκχωρηθούν έως 10 διαφορετικές εντολές διακόπτη σε έναν αριθμό. Οι 10 εντολές διακόπτη αποτελούν ξεχωριστές εντολές διακόπτη που είναι διαθέσιμες πρόσθετα στις σταθερές εντολές διακόπτη (#01-#08). Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται αρχικά από μια εντολή διακόπτη. Αυτές αριθμούνται από 01 – 10. Στη συνέχεια ακολουθεί ο επιθυμητός χαρακτηριστικός αριθμός που θα κληθεί αργότερα από το τηλέφωνο. Εφικτές εισαγωγές είναι από 10-89. Παρακαλώ προσέξτε, ότι για τη ρύθμιση ή χρήση μιας εντολής διακόπτη πρέπει να υπάρχει το αξεσουάρ μηχανισμός διακόπτη TwinBus 1 4981. Κάθε εντολή διακόπτη είναι ξεχωριστή και διαφορετική από έναν άλλο προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας. → *„Διαδικασία "Αντιστοίχιση των εντολών διακόπτη"“ – S. 21*
89	Αντιστοίχιση χαρακτηριστικού αριθμού για το μηχανισμό ανοίγματος θύρας	Με αυτόν το χαρακτηριστικό αριθμό μπορεί να αντιστοιχηθεί στο μηχανισμό ανοίγματος θύρας ένα συγκεκριμένο ψηφίο, με το οποίο θέλετε να ανοίγει η θύρα. Μπορείτε να επιλέξετε ένα ψηφίο μεταξύ 1-9. Η εργοστασιακή κατάσταση παράδοσης είναι 9. → *„Διαδικασία "Εκχώρηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας"“ – S. 27*



Χαρακ-τη-ριστικός αριθμός		Ορισμός
90	Ρύθμιση καθυστέρησης ενεργοποίησης της επαφής σύνδεσης	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του αντίστοιχου χρόνου, μέχρι να ενεργοποιηθεί η επαφή σύνδεσης. Μπορούν να ρυθμιστούν τιμές μεταξύ 0-9 δευτερολέπτων. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 0. → *„Διαδικασία "Καθυστέρηση ενεργοποίησης επαφής σύνδεσης"“ – S. 22*
91	Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης της επαφής σύνδεσης	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του χρόνου για τη διάρκεια της επαφής σύνδεσης. Μπορούν να ρυθμιστούν τιμές μεταξύ 1-9 δευτερολέπτων. → *„Διαδικασία: Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης της επαφής σύνδεσης"“ – S. 26*
92	Ρύθμιση εξουσιοδότησης επαφής σύνδεσης	Σε κατάσταση παράδοσης είναι ενεργοποιημένη. Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται από το ψηφίο 0 (απενεργοποίηση) ή 1 (ενεργοποίηση). Η εξουσιοδότηση επαφής σύνδεσης επιτρέπει τη χρήση των λειτουργιών #92 και #93. Όταν αυτή η εξουσιοδότηση είναι φραγμένη, η φραγή εμποδίζει την ακούσια ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επαφής σύνδεσης. Π.χ.: Η εξουσιοδότηση επαφής σύνδεσης είναι ενεργοποιημένη, η επαφή σύνδεσης είναι ρυθμισμένη σε ενεργή. Με #07 ενεργοποιείται η επαφή του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας. → *„Χειρισμός προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας“ – S. 16*
93	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φραγής ακρόασης	Σε κατάσταση παράδοσης είναι ενεργοποιημένη. Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται από το ψηφίο 0 (απενεργοποίηση) ή 1 (ενεργοποίηση). Με αυτήν τη λειτουργία μπορούν να εκχωρηθούν έως 10 διαφορετικές εντολές διακόπτη σε έναν αριθμό. Οι 10 εντολές διακόπτη αποτελούν ξεχωριστές εντολές διακόπτη που είναι διαθέσιμες πρόσθετα στις σταθερές εντολές διακόπτη (#01-#08). Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται αρχικά από μια εντολή διακόπτη. → *„Διαδικασία "Ενεργοποίηση φραγής ακρόασης"“ – S. 24*
94	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αριθμητικής επιλογής	Η μονάδα κωδικοποίησης επιτρέπει μέσω ενός αριθμητικού κωδικού πλήκτρου την απευθείας επιλογή ενός συνδρομητή. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ρυθμιστεί ο τρόπος λειτουργίας της μονάδας κωδικοποίησης σε "ON". Με τη ρύθμιση διακόπτη DIP "1" μπορεί να εκτελεστεί η λειτουργία κλειδώματος κωδικού. → *„Διαδικασία "Αριθμητική επιλογή μέσω μονάδας κωδικοποίησης"“ – S. 25*

Χαρακ-τη-ριστικός αριθμός		Ορισμός
95	Ρύθμιση χρόνου κλήσης	Με αυτήν τη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί ο μέγιστος χρόνος κλήσης προς το συνδρομητή. Μπορούν να επιλεγούν τιμές μεταξύ 10-99 δευτερολέπτων. → *„Διαδικασία "Ρύθμιση μέγιστου χρόνου κλήσης"“ – S. 27*
96	Ρύθμιση χρόνου κατειλημμένου	Ο χρόνος κατειλημμένου αποτελεί το μέγιστο χρόνο, για τον οποίο επιτρέπεται να διεξάγεται μια συνομιλία θύρας. Μπορούν να ρυθμιστούν τιμές μεταξύ 030-180 δευτερολέπτων. → *„Διαδικασία "Ρύθμιση μέγιστου χρόνου κατειλημμένου"“ – S. 28*
97	Εργοστασιακή ρύθμιση	Με αυτήν τη λειτουργία όλες οι τιμές του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας επανέρχονται στην κατάσταση παράδοσης. Για λόγους ασφαλείας εμφανίζεται η ακολουθία ψηφίων 1234, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο ακούσιας ενεργοποίησης. → *„Διαδικασία "Εργοστασιακή ρύθμιση"“ – S. 30*
98	Αυτόματη σύνδεση συνομιλίας με χρονική καθυστέρηση	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει, ώστε ο κληθείς συνδρομητής να μπορεί να αποδεχτεί αυτόματα χωρίς το πάτημα ενός πλήκτρου μια συνομιλία θύρας μετά από μια σύντομη χρονική καθυστέρηση. Ο χαρακτηριστικός αριθμός ακολουθείται από το ψηφίο 0 (απενεργοποίηση) ή 1 (ενεργοποίηση).→ *„Διαδικασία "Σύνδεση συνομιλίας χωρίς πάτημα πλήκτρου"“ – S. 20*
99	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	0000-9999 [0000]. → *„Διαδικασία "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης"“ – S. 29*

Σταθερές εντολές διακόπτη		
#01-#06	Επιλογή κάμερας	Σε συνδυασμό με το διακόπτη εναλλαγών κάμερας μπορείτε να ελέγχετε έως 6 κάμερες.
#07	Ενεργοποίηση επαφής σύνδεσης	Ενεργοποίηση της εσωτερικής επαφής σύνδεσης με το ρυθμισμένο χρόνο ενεργοποίησης και καθυστέρησης.
#08	Εναλλαγή κάμερας	Εντολή εναλλαγής για την κάμερα 180 μοιρών, με νέο πάτημα ενεργοποιείται ο δεύτερος φακός.

Χειρισμός προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας

Βασική βήματα για το χειρισμό του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας:

Επιλογή	
Επιλογή εσωτερικού αριθμού κλήσης του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας	 
	 π.χ. 4 0 Σύντομος ειδικός ήχος
Λειτουργία	
Επιβεβαίωση μηχανισμού ανοίγματος θύρας χωρίς συνομιλία θύρας [1]	 π.χ. * 9 
Διεξαγωγή συνομιλίας θύρας χωρίς κουδούνισμα[2]	 0 … 9 
Ενεργοποίηση αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας[3]	 # 9 0 
Απενεργοποίηση αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας[3]	 # 9 1 

[1] Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί μέσω του λογισμικού ή χειροκίνητα μέσω του χαρακτηριστικού αριθμού 87 και του 1.

[2] Αυτό είναι εφικτό μόνο όταν η φραγή ακρόασης είναι απενεργοποιημένη (βασική ρύθμιση).

[3] Αρχικά ρυθμίστε την εξουσιοδότηση μέσω του λογισμικού ή χειροκίνητα μέσω του χαρακτηριστικού αριθμού 86 και του 1.

Λειτουργία	
Ενεργοποίηση επαφής σύνδεσης[5)]	#92 
Απενεργοποίηση επαφής σύνδεσης[5)]	#93 
Εκτέλεση εντολής διακόπτη[6)]	#10 Ενεργοποίηση φωτός 
Εκτέλεση εντολής διακόπτη[7)]	#01 Κάμερα 1 

5) Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η εξουσιοδότηση για την επαφή σύνδεσης μέσω του λογισμικού ή μέσω του χαρακτηριστικού αριθμού 92 και του 1.

6) Για την εκτέλεση εντολών διακόπτη κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας θύρας, πρέπει να πατηθούν μόνο το πλήκτρο # και ο χαρακτηριστικός αριθμός. Κατά τη διαδικασία αυτήν παραλείπεται η επιλογή του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας.

7) Σε συνδυασμό με το διακόπτη εναλλαγών κάμερας 1 4915 μπορείτε να ελέγχετε έως 6 κάμερες (#01-#06). Επίσης μπορεί με το #08 να ενεργοποιηθεί η κάμερα 180° μοιρών.

Διαδικασία "Κατανομή ενός πλήκτρου κουδουνιού σε έναν συνδρομητή"

Λειτουργία

Θέση σε λειτουργία-ενεργοποίηση λειτουργίας

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε **	 Ήχος επιβεβαίωσης

Αποθηκεύστε τον αριθμό κλήσης (π.χ. 40) στη θέση μνήμης (π.χ. 000)

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλέξτε 10 Επιλέξτε 000 Επιλέξτε 40 Επιλέξτε *	 Ήχος επιβεβαίωσης

Προγραμματισμός τηλεγραφήματος TwinBus

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλέξτε 11 Επιλέξτε 000	  Η σύνδεση συνδιάλεξης με τον σταθμό θύρας δημιουργήθηκε
 Επιλέξτε *	 Η σύνδεση συνδιάλεξης απενεργοποιείται
 Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο εντός 60 s	Η κλήση θύρας ή ορόφου καταγράφεται στη μνήμη κλήσεων  Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό ή επιλέξτε #	

[1] Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Ενεργοποίηση επαφής σύνδεσης για συνδρομητή"

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 13 Επιλέξτε 000[2] Επιλέξτε 1[3]	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε μια θέση μνήμης από 000 έως 199.

3) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Διαδικασία "Ενεργοποίηση συνδρομητή"

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 14 Επιλέξτε 000[2] Επιλέξτε 1[3]	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε μια θέση μνήμης από 000 έως 199.

3) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Διαδικασία "Σύνδεση συνομιλίας χωρίς πάτημα πλήκτρου"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο γενικά και όχι για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά.

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 98 Επιλέξτε 1[2)]	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Διαδικασία "Αντιστοίχιση των εντολών διακόπτη"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 88 Επιλέξτε 01[2] Επιλέξτε 10[3]	Εντολή διακόπτη  Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε μια θέση μνήμης από 01 έως 10.

3) Επιλέξτε τιμές από 10 έως 89.

Διαδικασία "Ρύθμιση εξουσιοδότησης αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο γενικά και όχι για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά.

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 86 Επιλέξτε 1[2]	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Ο χρήστης μπορεί με ενεργοποιημένο αυτοματισμό μηχανισμού ανοίγματος θύρας να ενεργοποιήσει με πάτημα του #90 ή να απενεργοποιήσει με πάτημα του #91 στο τηλέφωνο τον αυτοματισμό μηχανισμού ανοίγματος θύρας.

Διαδικασία "Καθυστέρηση ενεργοποίησης επαφής σύνδεσης"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε **	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 90 Επιλέξτε 0-9 Καθυστέρηση σε s	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Χρόνος παύσης κατειλημμένου"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε **	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 80 Επιλέξτε 0040[2)]	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε χρόνο παύσης.

Εύρος τιμών: 0040-0400

Διαδικασία "Χρόνος σήματος κατειλημμένου"

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 81 Επιλέξτε 0040[2)]	Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε χρόνο σήματος.

Εύρος τιμών: 0020-0200

Διαδικασία "Χρόνος παύσης ήχου αναμονής"

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 82 Επιλέξτε 0040[2)]	Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε χρόνο παύσης.

Εύρος τιμών: 0040-0400

Διαδικασία "Χρόνος σήματος ήχου αναμονής"

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 83 Επιλέξτε 0040[2)]	Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε χρόνο σήματος.

Εύρος τιμών: 0010-0100

Διαδικασία "Ενεργοποίηση φραγής ακρόασης"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο γενικά και όχι για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά.

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 93 Επιλέξτε 1[2)]	Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Διαδικασία "Αριθμητική επιλογή μέσω μονάδας κωδικοποίησης"

Αριθμητική επιλογή μέσω κλειδώματος κωδικού.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο γενικά και όχι για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά.

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε **	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 94 Επιλέξτε 1[2)]	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Διαδικασία "Ρύθμιση έντασης ομιλίας προς τη θύρα"

Ενέργεια	Αποτέλεσμα
 Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε **	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Επιλέξτε 84 ένταση Επιλέξτε 01-10	 Ήχος επιβεβαίωσης
 Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Ρύθμιση έντασης ομιλίας από τη θύρα"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 85 Επιλέξτε 01-10 ένταση	Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία: Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης της επαφής σύνδεσης"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωση
	Επιλέξτε 91 Επιλέξτε 1-9 Δευτερόλεπτα	Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Εκχώρηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί μόνο γενικά και όχι για κάθε συνδρομητή ξεχωριστά.

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 89 Επιλέξτε 1-9	Μηχανισμός ανοίγματος θύρας	Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Ρύθμιση μέγιστου χρόνου κλήσης"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 95 Επιλέξτε 10-99	Δευτερόλεπτα	Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Ρύθμιση μέγιστου χρόνου κατειλημμένου"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 96 Επιλέξτε 030-180 Δευτερόλεπτα	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Ενεργοποίηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας χωρίς συνομιλία θύρας

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 87 Επιλέξτε 1[3]	 Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

3) Απενεργοποίηση με "0", ενεργοποίηση με "1".

Διαδικασία Έλεγχος θέσης μνήμης"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 19 Επιλέξτε 000[2)] Επιλέξτε *	**Μακρύς ήχος επιβεβαίωσης:** Θέση μνήμης **Σύντομος ήχος επιβεβαίωσης:** Θέση μνήμης ελεύθερη
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

2) Επιλέξτε μια θέση μνήμης από 000 έως 199.

Διαδικασία "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης"

Ενέργεια			Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****		Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 99 0000-9999 Επιλέξτε *	Νέος κωδικός πρόσβασης	Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό		

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Διαδικασία "Εργοστασιακή ρύθμιση"

Ενέργεια		Αποτέλεσμα
	Επιλογή αρ. τηλεφώνου του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας Επιλέξτε ****	Ήχος επιβεβαίωσης
	Επιλέξτε 97 1234	Κωδικός ασφαλείας Ήχος επιβεβαίωσης
	Κατεβάστε το ακουστικό	

1) Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι "0000".

Κατάλογος σφαλμάτων

	Αιτία	Βοήθεια
Δεν είναι δυνατή η έναρξη συνομιλίας π.χ. κατά τη διαδικασία θέσης σε λειτουργία.	Οι ακροδέκτες a1 και b του 1 7573 δεν είναι συνδεδεμένοι με το 1 7585.	Τοποθετήστε τον ακροδέκτη.
Δεν υπάρχει σήμα κουδουνίσματος στο τηλέφωνο, ακολουθεί ήχος κατειλημμένου.	Ο υποσταθμός του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας καταχωρήθηκε ως προορισμός κλήσης.	Αλλαγή προορισμού κλήσης.
Ο προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας δεν μπορεί να επιλεγεί.	Απουσία παροχής τάσης.	Αποκαταστήστε την παροχή τάσης.
Σηκώνοντας το ακουστικό ακούγεται μόνο ένας ήχος σήματος στο ακουστικό.	Δεν πατήθηκε κάποιο πλήκτρο από "0" έως "9".	Πατήστε το πλήκτρο "0" έως "9", για να δημιουργήσετε την ακουστική επικοινωνία.
Κατά τη δημιουργία της σύνδεσης συνδιάλεξης ο προσαρμογέας εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας διακόπτει όλες τις άλλες ενέργειες.	Πολύ χαμηλή ή λανθασμένη παροχή τάσης (π.χ. ακροδέκτες 3 και 4 του τροφοδοτικού ισχύος 1 7573 επιλεγμένοι).	Συνδέστε το βύσμα διαύλου και ελευθερώστε τον ακροδέκτη ή συνδέστε ξεχωριστό μετατροπέα δικτύου 1 6477 με 12 V AC.
Η κλήση σηματοδοτείται ανεξάρτητα από το ρυθμισμένο χρόνο κλήσης μόνο 3 έως 4 φορές.	Οι ακουστικοί ήχοι ερμηνεύονται εσφαλμένα από τον προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας.	Προσαρμόστε τη σχέση σήματος-παύσης.
Σηκώνοντας το ακουστικό δημιουργείται μια σύνδεση η οποία διακόπτεται αμέσως.	Οι ακουστικοί ήχοι ερμηνεύονται εσφαλμένα από τον προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας.	Προσαρμόστε τη σχέση σήματος-παύσης.

Λογισμικό έναρξης λειτουργίας

Προϋποθέσεις συστήματος

- Οδηγός σκληρού δίσκου 10 MB
- Οδηγός σκληρού δίσκου 1 GB
- Επεξεργαστής 1 GHz
- Λειτουργικό σύστημα: Win XP (SP2)/Vista/7
- Οθόνη/πληκτρολόγιο/ποντίκι

Υπόδειξη:

- Το λογισμικό θέσης σε λειτουργία είναι μια εφαρμογή 32 bit, η οποία μπορεί να λειτουργήσει και σε λειτουργικά συστήματα 64 bit σε λειτουργία συμβατότητας.
- Ανά χρησιμοποιούμενο Η/Υ το λογισμικό θέσης σε λειτουργία πρέπει να είναι εγκατεστημένο μία φορά.

Διαμόρφωση μέσω του λογισμικού θέσης σε λειτουργία

Η διαμόρφωση του προσαρμογέα εγκατάστασης τηλεπικοινωνίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με το συνοδευτικό λογισμικό θέσης σε λειτουργία.

Λεπτομερείς πληροφορίες περιέχονται στο CD "Λογισμικό θέσης σε λειτουργία".

Υπόδειξη:


Η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού εγκατάστασης είναι διαθέσιμη προς λήψη στη διεύθυνση www.ritto.de.

Εγκατάσταση λογισμικού

- ► Τοποθετήστε το φορέα δεδομένων με το αρχείο εγκατάστασης στον οδηγό ενός H/Y ή φορητού υπολογιστή.
- ► Εκτελέστε το αρχείο Setup.exe.
- ► Αν χρειαστεί επιβεβαιώστε την προειδοποίηση ασφαλείας με [Εκτέλεση]


Εγκατάσταση διαχείρισης συστήματος τηλεφώνου

► Για αποδοχή και συνέχιση της εγκατάστασης πατήστε **[Εγκατάσταση]**.

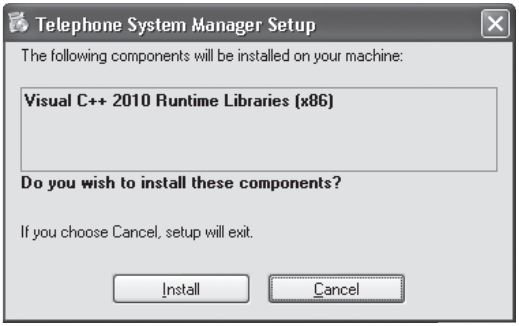


01462-2

► Διαβάστε την υπόδειξη σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και πατήστε [Επόμενο].

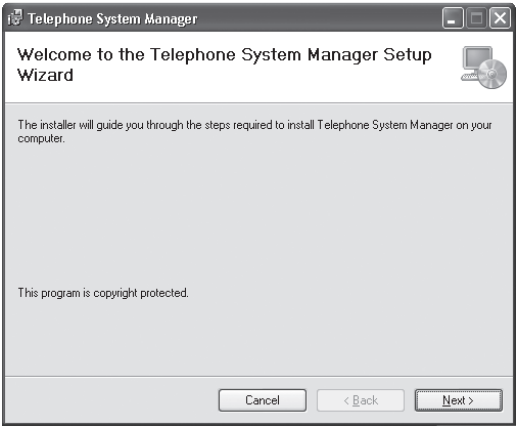


01463-2

- ► Διαβάστε τις οδηγίες σχετικά με την άδεια χρήσης.
- ► Αποδεχτείτε τους όρους επιλέγοντας **[Συμφωνώ]** και πατήστε **[Επόμενο]**.

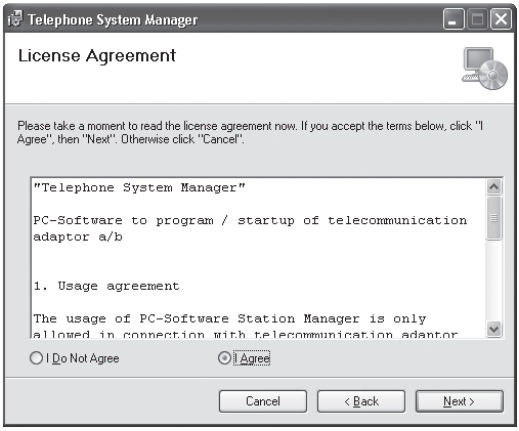

01464-2

- ► Πατήστε **[Απαιτούμενος χώρος στο δίσκο]** για να εμφανίσετε μια λίστα με τις μονάδες δίσκου, στις οποίες μπορεί να εγκατασταθεί το λογισμικό.
- ► Επιλέξτε το φάκελο, στον οποίο θα εγκατασταθεί το λογισμικό. Καταχωρίστε, για το σκοπό αυτό, την αντίστοιχη διαδρομή ή πατήστε **[Αναζήτηση]**.
- ► Πατήστε **[Επόμενο]** για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

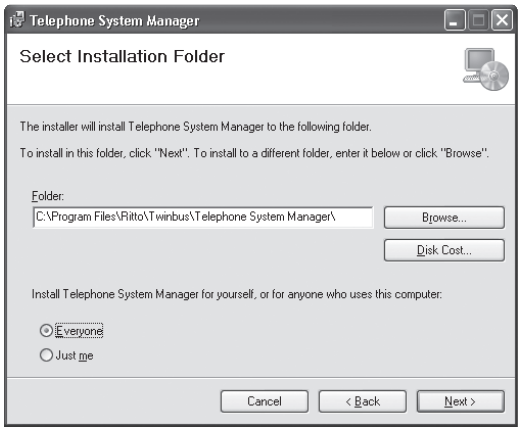

01465-2

- ► Πατήστε ξανά **[Επόμενο]** στο επόμενο παράθυρο για να συνεχίσετε με την εγκατάσταση.

Υπόδειξη:
Μια γραμμή κατάστασης σας πληροφορεί για την πρόοδο της εγκατάστασης.

- ► Μετά από επιτυχή εγκατάσταση πατήστε **[Κλείσιμο]**.

Χειρισμός

Εκκίνηση προγράμματος

Μετά την επιτυχή εγκατάσταση εκκινήστε το πρόγραμμα κάνοντας διπλό κλικ στο σύμβολο λογισμικού θέσης σε λειτουργία που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.



Το λογισμικό θέσης σε λειτουργία εκκινεί.

Δημιουργία νέου έργου ή άνοιγμα έργου

Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις, πρέπει να κάνετε τις παρακάτω επιλογές:

- ► Για τη δημιουργία ενός νέου έργου πατήστε **[Νέο έργο]**.
- ► Για το άνοιγμα ενός υπάρχοντος έργου πατήστε **[Άνοιγμα έργου]**.




01467-2

Επιφάνεια χρήστη

Στη συνέχεια περιγράφεται λεπτομερώς η επιφάνεια χρήστη:

1. Γραμμή μενού
2. Γρήγορη γραμμή μενού
3. Γραμμή ρυθμίσεων
4. Γραμμή ελέγχου
5. Γραμμή πληροφοριών
6. Εκτεταμένος πίνακας ελέγχου

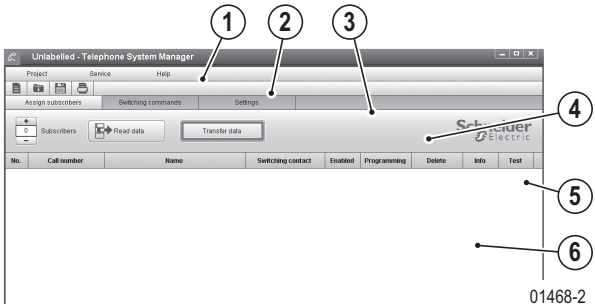

01468-2

Γραμμή μενού

Μέσω της γραμμής μενού μπορούν να πραγματοποιηθούν βασικές αλλά και προχωρημένες ρυθμίσεις.

Έργο	Συντήρηση	Βοήθεια
Νέο	Γλώσσα	Βοήθεια για τη διαχείριση συστήματος τηλεφώνου
Άνοιγμα	Ανάγνωση δεδομένων	Πληροφορίες
Αποθήκευση	Μεταφορά δεδομένων	
Αποθήκευση ως	Απευθείας σύνδεση θύρας	
Εκτύπωση συνδρομητή	Εργοστασιακή ρύθμιση	
Εκτύπωση εντολής διακόπτη	Ενημέρωση υλικολογισμικού	
Τερματισμός		

Γρήγορη γραμμή μενού

Στη γρήγορη γραμμή μενού εμφανίζονται οι αντίστοιχες επιλογές σε μορφή συμβόλων. Πατώντας τα κουμπιά εκτελούνται οι εντολές.

Γραμμή ρυθμίσεων

Στη γραμμή ρυθμίσεων παρουσιάζονται οι αντίστοιχες καρτέλες ρυθμίσεων.

► Πατώντας τα κουμπιά Αντιστοίχιση συνδρομητών, Εντολές διακόπτη και Ρυθμίσεις ανοίγουν περισσότερα πεδία.

► Σε αυτά τα πεδία μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις.

Γραμμή ελέγχου

Στη γραμμή ελέγχου παρουσιάζονται τα αντίστοιχα στοιχεία ελέγχου.

Γραμμή πληροφοριών


Στη γραμμή πληροφοριών παρουσιάζονται οι αντίστοιχες ονομασίες για τις τιμές που πρέπει να δοθούν.

Εκτεταμένος πίνακας ελέγχου

Στον εκτεταμένο πίνακα ελέγχου παρουσιάζονται οι προς τροποποίηση τιμές και οι δυνατότητες ρύθμισης.

Παρακαλώ εισάγετε τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN)

- ► Εισάγετε τον Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN).
- ► Στη βασική ρύθμιση είναι "0000"
- ► Επιβεβαιώστε την υπόδειξη με **[OK]**.

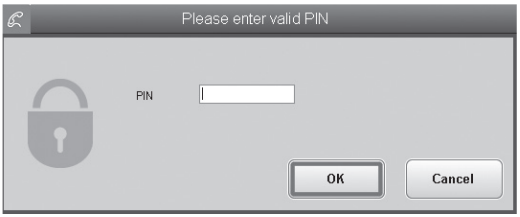

01469-2

Υπόδειξη:


Δεν είναι εφικτός ο χειρισμός της εγκατάστασης θυροτηλεφώνου κατά τον προγραμματισμό.

Καρτέλα ρυθμίσεων "Αντιστοίχιση συνδρομητών"

Ανάγνωση δεδομένων

Για την επεξεργασία διαθέσιμων ρυθμίσεων, πατήστε το κουμπί **[Ανάγνωση δεδομένων]**

- ► Μεταβείτε στην καρτέλα **[Αντιστοίχιση συνδρομητών]**
- ► Με τα κουμπιά "+" και "-" προστίθενται ή διαγράφονται συνδρομητές.

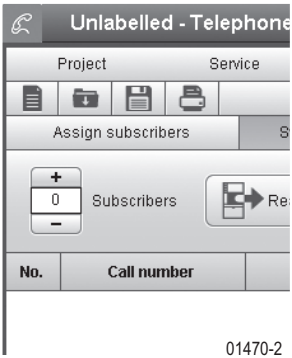

01470-2

Επεξεργασία ιδιοτήτων συνδρομητή

Αρ.

► Σας δείχνει τον αριθμό των συνδρομητών που έχουν δημιουργηθεί.

Αριθμός κλήσης

► Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε έναν αντίστοιχο αριθμό κλήσης.

Όνομα


► Εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε ένα αντίστοιχο όνομα.

Επαφή διακόπτη

► Κατά την ενεργοποίηση ρυθμίζεται η αντίστοιχη εξουσιοδότηση επαφής σύνδεσης για το συγκεκριμένο συνδρομητή.

Ενεργό

► Κατά την ενεργοποίηση ενεργοποιείται ο αντίστοιχος συνδρομητής.

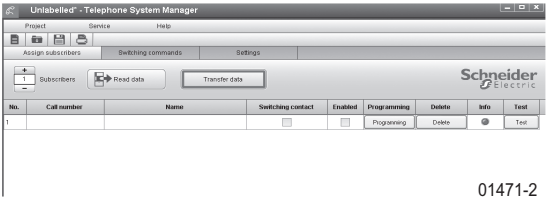

01471-2

Προγραμματισμός

► Πατήστε το κουμπί **[Προγραμματισμός]**.

► Επιβεβαιώστε την οδηγία "Είσοδος στη λειτουργία προγραμματισμού" με **[Ναι]**.


► Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο κουδουνιού.

Πληροφορίες

► Η ενδεικτική λυχνία γίνεται πράσινη, όταν ένας συνδρομητής έχει "προγραμματιστεί" επιτυχώς.



01480-2

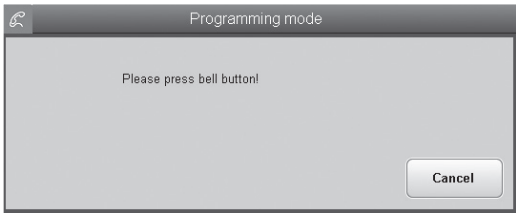

01472-2

Διαγραφή

► Πατώντας το κουμπί **[Διαγραφή]** διαγράφονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του συνδρομητή.

Δοκιμή

► Πατώντας το κουμπί **[Δοκιμή]** εμφανίζονται και εκτελούνται οι καταχωρημένες ρυθμίσεις (π.χ. σήμα κουδουνίσματος σε προγραμματισμένο συνδρομητή).


Μεταφορά δεδομένων

► Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **[Μεταφορά δεδομένων]**.

Καρτέλα ρύθμισης "Ρύθμιση εντολών διακόπτη"

► Μεταβείτε στην καρτέλα **[Εντολές διακόπτη]**.

► Με τα κουμπιά "+" και "-" προστίθενται ή διαγράφονται εντολές διακόπτη.

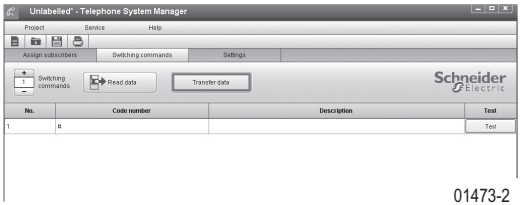

01473-2

Επεξεργασία εντολών διακόπτη

Αρ.

► Σας δείχνει τον αριθμό των εντολών διακόπτη που έχουν δημιουργηθεί.

Χαρακτηριστικός αριθμός

► Εδώ μπορείτε να εισάγετε έναν αντίστοιχο χαρακτηριστικό αριθμό.

Περιγραφή

► Εδώ μπορείτε να εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή για την εντολή διακόπτη.

Δοκιμή

► Πατώντας το κουμπί **[Δοκιμή]** εμφανίζονται και εκτελούνται οι καταχωρημένες ρυθμίσεις.

Υπόδειξη:

Για να προγραμματίσετε μια εντολή διακόπτη, πρέπει να ρυθμιστεί το πλήκτρο ρύθμισης εντολών στο μηχανισμό διακόπτη.


Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί δοκιμής. Ακούγεται ένας θετικός ήχος επιβεβαίωσης στη θύρα.

Καρτέλα ρύθμισης "Ρυθμίσεις"

Επιλέγοντας τις αντίστοιχες καταχωρήσεις μπορείτε να επεξεργαστείτε διάφορες ρυθμίσεις.


Δυναμική επαφή σύνδεσης

1. Επιλέξτε εξουσιοδότηση της επαφής σύνδεσης "ελεύθερη" ή "κλειδωμένη".
2. Ρυθμίστε επαφή σύνδεσης ενεργή με "on" ή "off".
3. Ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης επαφής σύνδεσης σε δευτερόλεπτα μέσω του πτυσσόμενου μενού.
4. Ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης επαφής σύνδεσης σε δευτερόλεπτα μέσω του πτυσσόμενου μενού.

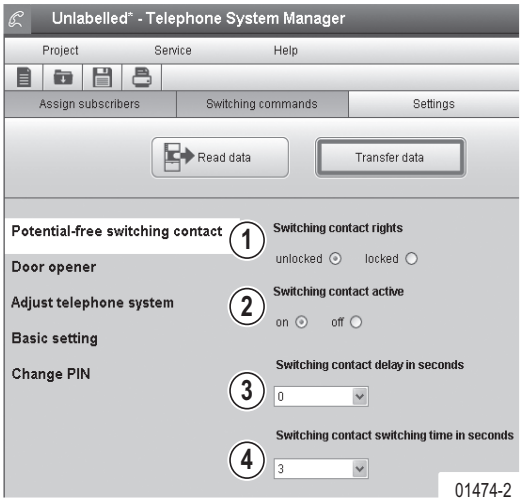

Μηχανισμός ανοίγματος θύρας


1. Ρυθμίστε το άνοιγμα θύρας χωρίς συνομιλία θύρας "on" ή "off".
2. Ρυθμίστε την ενεργοποίηση μηχανισμού ανοίγματος θύρας σε δευτερόλεπτα μέσω του πτυσσόμενου μενού.
3. Ρυθμίστε την εξουσιοδότηση αυτοματισμού μηχανισμού ανοίγματος θύρας με "on" ή "off".
4. Ρυθμίστε αυτοματισμός μηχανισμού ανοίγματος θύρας ενεργός με "on" ή "off".

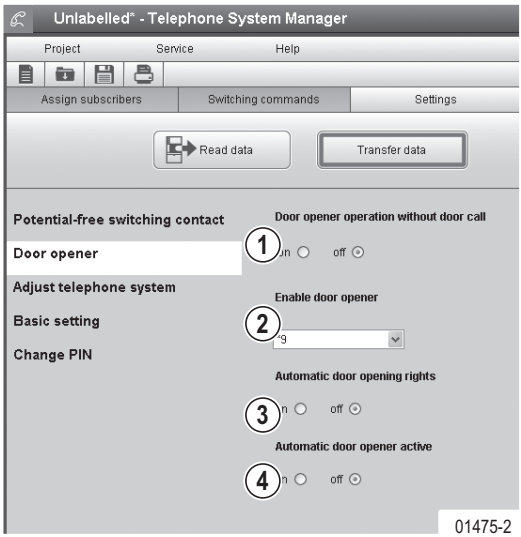

Προσαρμογή εγκατάστασης τηλεφώνου


1. Καταχωρήστε τα αντίστοιχα χιλιοστά του δευτερολέπτου στα πεδία εισαγωγής.

Εξαρτάται από την αναλογική εγκατάσταση τηλεφώνου του πελάτη

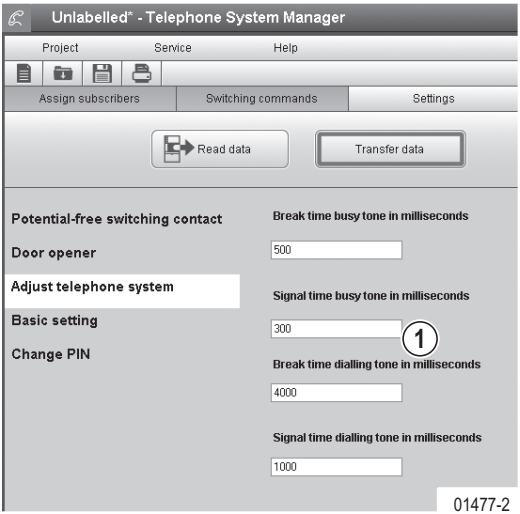

Βασική ρύθμιση

1. Ρυθμίστε τη φραγή ακρόασης με "on" ή "off".
2. Ρυθμίστε την αριθμητική επιλογή μέσω μονάδων κωδικοποίησης με "on" ή "off".
3. Καταχωρήστε το μέγιστο αριθμό κλήσης σε δευτερόλεπτα στο πεδίο εισαγωγής.
4. Καταχωρήστε το μέγιστο αριθμό κατειλημμένου σε δευτερόλεπτα στο πεδίο εισαγωγής.
5. Ρυθμίστε την αυτόματη σύνδεση συνομιλίας με χρονική καθυστέρηση με "on" ή "off".
6. Ρυθμίστε την ένταση ομιλίας θύρας μέσω του πτυσσόμενου μενού.
7. Ρυθμίστε την ένταση ομιλίας τηλεφώνου μέσω του πτυσσόμενου μενού.

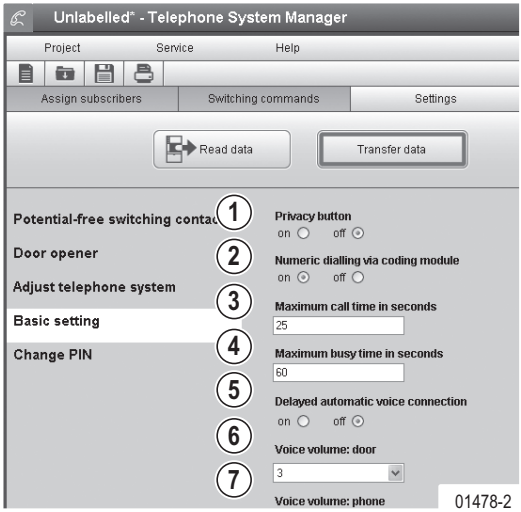


Αλλαγή PIN

1. Στο πεδίο εισαγωγής "Τρέχον PIN" εισάγετε το PIN που χρησιμοποιείτε.
2. Εισάγετε το νέο PIN. Αυτό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 ψηφία.
3. Επαναλάβετε το νέο PIN.

► Πατήστε **[Αλλαγή]**, για να χρησιμοποιήσετε το νέο PIN.

► Πατήστε **[OK]**, για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην επιφάνεια χρήστη.

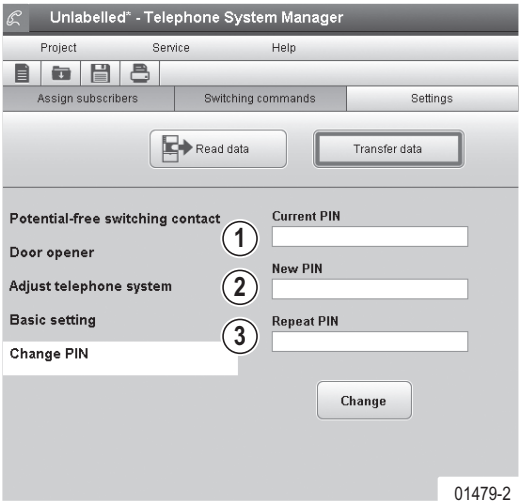

Μεταφορά δεδομένων

► Για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί **[Μεταφορά δεδομένων]**.

07/2012 Stand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Copyright © 2012 by Schneider Electric

Schneider Electric Industries SAS
92500 Rueil Malmaison
France
www.schneider-electric.com