

Beschreibung • Montage • Inbetriebnahme • Bedienung

04/2016 / Id.-Nr. 400 234 337

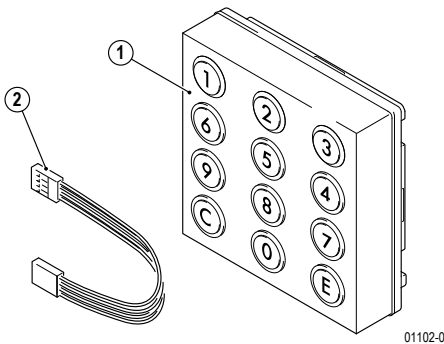
**Hinweis:**

Bitte beachten Sie vor der Installation und Inbetriebnahme die allgemeinen Hinweise in der aktuellen Ausgabe des TwinBus System-Handbuchs.

Gerätebeschreibung

Das Codiermodul 1 8764 wird verwendet, um numerische Eingaben in Reaktionen wie z.B. „Klingeln“ oder „Tür öffnen“ umzusetzen. Es arbeitet in zwei Betriebsarten.

Als Codeschloss verarbeitet es Geheimzahlen und kann z.B. zum Öffnen der Tür genutzt werden. Als Tastatur ersetzt es die Klingeltaster.

**Lieferumfang**

1. TwinBus Codiermodul
2. Busverbinder

Technische Daten

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Maße (B x H x T) in mm: | 95 x 95 x 33 |
| Spannungsversorgung | über Türbus oder aus Netzgerät 1 7573 |
| Stromaufnahme Beleuchtung | 5 mA |
| TwinBus | 5 mA |
| Umgebungstemperatur: | -20°C bis +60°C |
| Feuchtigkeitsschutz | spritzwassergeschützt |

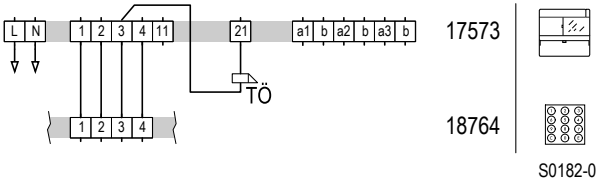
Montage

Das Codiermodul 1 8764 wird in die Türstation RITTO Portier montiert.

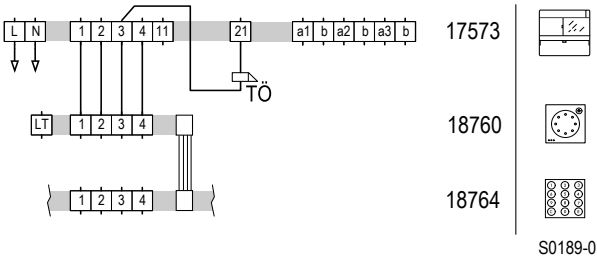
Montagevoraussetzungen

| Montageart | benötigtes Zubehör |
|-------------------|--------------------|
| Montage in Rahmen | |

Anschluss

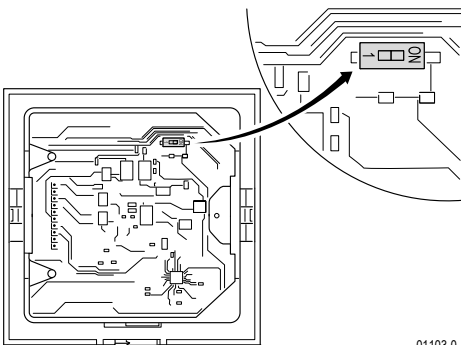


Schaltplan: Anschluss des Codiermoduls als Einzelgerät.



Schaltplan: Anschluss des Codiermoduls über Busverbinder in Verbindung mit Türsprechmodul.

Inbetriebnahme



01103-0

➤ Stellen Sie die Betriebsart am DIP-Schalter ein.

| Betriebsart | Schalterstellung |
|--------------------------|------------------|
| Codeschloss | 1* |
| Tastatur/Digitale Anwahl | ON |

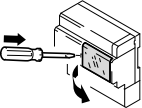
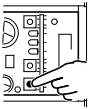
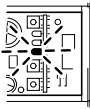
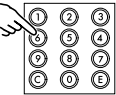
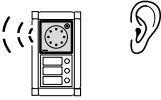
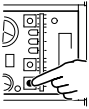
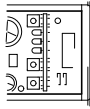
*. werkseitige Einstellung

In der Betriebsart Codeschloss wird eine Geheimzahl eingegeben und nach Eingabe der richtigen Geheimzahl z.B. die Tür geöffnet.

In der Betriebsart Tastatur wird eine Nummer eingegeben, um bei einer Wohneinheit zu klingeln. Der Klingeltaster wird ersetzt. Diese Vorgehensweise gilt auch in Kombination mit dem TwinBus TK-Adapter a/b 1 4685.

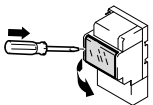
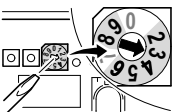
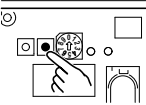
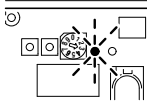
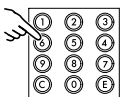
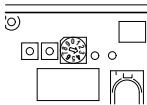
Betriebsart Codeschloss

► Stellen Sie die Geheimzahl für den Türöffner am Netzgerät 1 7573 ein.

| Tätigkeit | Ergebnis |
|---|--|
|  <p>Plexiglasdeckel am Netzgerät 1 7573 öffnen</p> | |
|  <p>„P“ drücken, bis</p> |  <p>LD blinkt</p> |
|  <p>Code vergeben, z.B. 0 1 2 3 4 5 E</p> |  <p>akustisches Signal zur Bestätigung an der Türstation</p> |
|  <p>„P“ drücken bis</p> |  <p>LD erlischt</p> |

oder:

► Stellen Sie die Geheimzahl am Schaltgerät 1 4981 ein. Zu Beginn der Installation wurde der Speicher des Schaltgeräts gelöscht.

| Tätigkeit | Ergebnis |
|---|---|
|  <p data-bbox="100 327 532 351">Plexiglasdeckel am Schaltgerät 1 4981 öffnen</p> | |
|  <p data-bbox="100 478 313 502">Betriebsart „3“ wählen</p> | |
|  <p data-bbox="100 638 252 662">„P“ drücken, bis</p> |  <p data-bbox="576 638 677 662">LED blinkt</p> |
|  <p data-bbox="100 790 252 813">Code vergeben</p> |  <p data-bbox="576 790 694 813">LED erlischt</p> |



Hinweis:

Das Codiermodul kann auch in der Betriebsart Tastatur/Digitale Anwahl als Codeschloss verwendet werden. In diesem Fall muss die Geheimzahl mit einer 0 beginnen. Die Geheimzahl kann bis zu 6 Ziffern lang sein. Die Nummer für eine Wohneinheit kann bis zu 4 Ziffern lang sein und darf nicht mit 0 beginnen.

Betriebsart Tastatur/Digitale Anwahl

Die Inbetriebnahme erfolgt zusammen mit dem Wohntelefon bzw. der Video-Hausstation oder der Schaltersprechstelle.

Bei der Inbetriebnahme wird die Nummer für die Wohneinheit an dem Codiermodul eingegeben, statt die Klingeltaste zu drücken.

Bedienung

- Geben Sie die Nummer ein. Falscheingabe mit Taste C korrigieren.
- Schließen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste E ab.